

LANAFORM Nails Care

Návod k obsluze

Jsme rádi, že vám LANAFORM® může nabídnout výhody technického pokroku v péči o tělo. Přenosná sada Nails Care je určena pro péči o ruce a nohy. Je vybavena veškerým příslušenstvím, které potřebujete k tvarování a vyhlazování nehtů vašich rukou a nohou. Kromě toho obsahuje Nails Care nástavce na odstranění hrubé kůže na ruce a otlaků nebo hrubé kůže na nohou. Jeho rotující brusné kotouče odstraní zbytky odumřelé pokožky. Pravidelným používáním tohoto produktu budou vaše ruce a nohy měkčí a krásnější, vaše nehty budou silnější a pevnější.

Před prvním použitím si prostudujte tento návod k obsluze, především všechny bezpečnostní instrukce.

- Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte toto zařízení více než 20 minut najednou s 15 minutovou přestávkou před dalším použitím.
- Toto zařízení není určeno pro použití lidmi, včetně dětí, s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo lidmi, jimž chybí zkušenosti nebo znalosti, pokud nebyly pod dozorem nebo předem poučeni o tom, jak zařízení používat osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem, aby si nehrály s přístrojem.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Zkontrolujte teplotu zařízení před použitím na citlivé části těla.
- Nepoužívejte zařízení v místnostech s aerosoly, výpary nebo tam, kde je podáván kyslík.
- Nepoužívejte toto zařízení pod krytem nebo pod polštářem. To může způsobit přehřátí, což může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti jakékoli části těla, která je velmi citlivá, ani na nemocných nebo zraněných částech těla.
- Nepoužívejte "Nails Care" na zanícené, sluncem spálené nebo popraskané pokožce nebo na jakékoli oblasti zasažené dermatologickým problémem.
- Nepoužívejte přístroj na vyrážky, bradavice nebo křečové žíly.

- Ošetření pomocí "Nails Care" by mělo být snadné a bezbolestné. Pokud máte pocit podráždění u nehtů nebo kůže nebo nepříjemné pocity v rukou při používání tohoto výrobku, přestaňte jej dočasně používat. Přetrvávají-li nepřiměřené reakce, poraďte se s lékařem.
- Nepoužívejte tento přístroj bez konzultace s lékařem, pokud jste těhotná nebo kojíte, pokud máte tetování, vyrážku nebo jiné onemocnění kůže, pokud máte nějaké neobvyklé kožní zbarvení, pokud jste začala užívat jakýkoliv lék, nebo pokud máte velmi citlivou pokožku. Pokud si nejste jisti, poraďte se se svým lékařem.
- Používejte toto zařízení pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu.
- Tento přístroj je určen pouze pro použití v domácnosti.

Fotografie a jiné obrázky produktu v tomto návodu nebo na obalu představují co možná nejvěrnější znázornění výrobku, nelze však zaručit, že výrobku dokonale odpovídají.

Balení přístroje Nails Care obsahuje (obr. 1):



- A) Hlavní jednotka
- B) Přepínač otáček (0-1-2)
- C) Ochranný kryt
- D) Rotační brusné kotouče na mozoly a ztvrdlou kůži (hrubé a jemné zrno)
- E) Malé rotující brusné kotouče pro jemnější ošetření (hrubé a jemné zrno)
- F) Leštící kužel
- G) Prodloužený safírový válec
- H) Jemnozrný safírový kužel
- I) Safírový disk
- J) Prostor pro baterie (2 x AA 1.5V není součástí dodávky)

Návod k použití

- 1) Přepněte přepínač do polohy "0" a vložte baterie. Zkontrolujte polaritu a nasadte víčko krytu baterií.
- 2) Připevněte do hlavní jednotky ochranný kryt (volitelný) a příslušenství, které chcete používat.
- 3) Začněte ošetření volbou rychlosti otáčení (1 nebo 2) pomocí spínače s regulací otáček (B). Doporučujeme vám začít volbou rychlosti "1", seznámit se s ní. Obecně platí, že rychlost "1" se používá k ošetření nehtů na rukou a nohou. Rychlost "2" se používá k léčbě silných mozolů, zrohovatělé a odumřelé kůže.
- 4) Pro větší efektivitu a lepší výsledky ošetřete pokožku na suchu. Po ošetření doporučujeme použít hydratační krém na ošetřená místa.

Sada obsahuje 8 kusů výměnného příslušenství pro ošetření v profesionální kvalitě v domácnosti (obr.2):

- a) jemnozrný safírový kužel je ideálním doplňkem pro odstranění mozoly na ruce. Přitiskněte lehce na místa, která mají být ošetřena. Jemnozrný safírový kužel je určen pro rovné plochy kůže.


b) Brusné kotouče jsou ideální pro léčbu nohou, paty, prsty stejně jako všechny zakřivené plochy s mozoly a zrohovatělou kůží. Menší disky vám pomohou dosáhnout menších částí těla, jako jsou mezi prsty na nohou. Vždy ošetřujte větší plochu, nezůstávejte na stejném místě.

c) Safírovým nástavcem můžete odstranit ztvrdlou kůži a další nedostatky v rozích nehtů.

d) Safírový tvarovací disk slouží k tvarování nehtů rychleji, než s tradičním pilníkem. Vždy začínejte práci s pomalou rychlostí rotace "1".

e) Leštící kužel může být použit pro leštění nehtů na ruku a nohou po manikúře či pedikúře.

Fig. 2

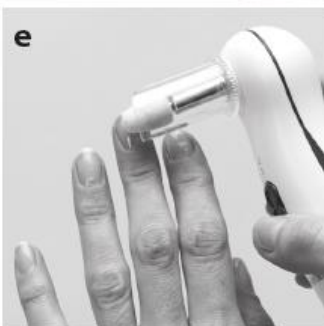

Záruka

Záruka na tento výrobek společnosti LANAFORM® se nevztahuje na škody způsobené jakýmkoliv nevhodným nebo chybným používáním, nehodou, přidáním neslučitelného příslušenství, modifikací výrobku nebo v důsledku všech jiných okolností vymykajících se kontrole společnosti LANAFORM®. Společnost LANAFORM® odmítá veškerou odpovědnost v případech náhodného, konsektivního nebo specifického poškození.

Všechny záruky týkající se způsobilosti výrobku jsou limitovány na celkové období dvou let počínaje dnem prvního zakoupení výrobku.

V případě reklamace společnost LANAFORM® opraví nebo nahradí Váš kosmetický přístroj Nails Care v závislosti na druhu závady. Záruka je platná výhradně pro opravy uskutečněné v servisním středisku LANAFORM®. Jakékoliv údržby nebo opravy výrobku provedené jinými opravářskými službami než servisním střediskem LANAFORM® anulují veškeré nároky na plnění této záruky.

Distributor:

CM Trade Via, s.r.o.
Jundrovská 618/31
62400 Brno

Tel: +420 549 274 164
info@cm-trade.cz

Skladování

Po vyčištění a vysušení přístroje ho uložte na suchém a chladném místě mimo dosah dětí.



Rady týkající se likvidace odpadu

Obal je složen z materiálů, které nijak neohrožují životní prostředí a lze je odevzdat k recyklaci do sběrných nádob s tříděným odpadem, do obecního sběrného nebo recyklačního střediska. Papírový obal je možné vyhodit do papírového odpadu. Obalové folie je třeba odevzdat do nádob s tříděným odpadem, obecního sběrného nebo recyklačního střediska.

Přístroj po ukončení životnosti odevzdejte do sběrné nádoby na elektroodpad nebo do sběrného dvora. Elektroodpad nepatří do domovního odpadu!